

# 电子面单打印机驱动操作说明书

V1.0

## 说明

本指南的使用对象为测试工程师及产品终端用户。

由于产品版本升级或其它原因，本手册内容会在不预先通知的情况下进行必要的更新。

除非另有约定，本手册中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

## 目录

电子面单打印机驱动安装说明: .....	5
----------------------	---

修 订 记 录		
版本号	跟改内容	生效年月
V1.0	初始版本	2017.3.31

## 电子面单打印机驱动安装说明


1. 打开你存放驱动的位置，双击打印机驱动图标，选择 I accept the terms in the license agreement 选项，之后选择下一步。



2. 选择默认安装路径，选择下一步。




3. 选中 Run Driver Wizard after unpacking drivers 选择，选择完成（注意在 window7 以上 64 位系统需权限授权）。

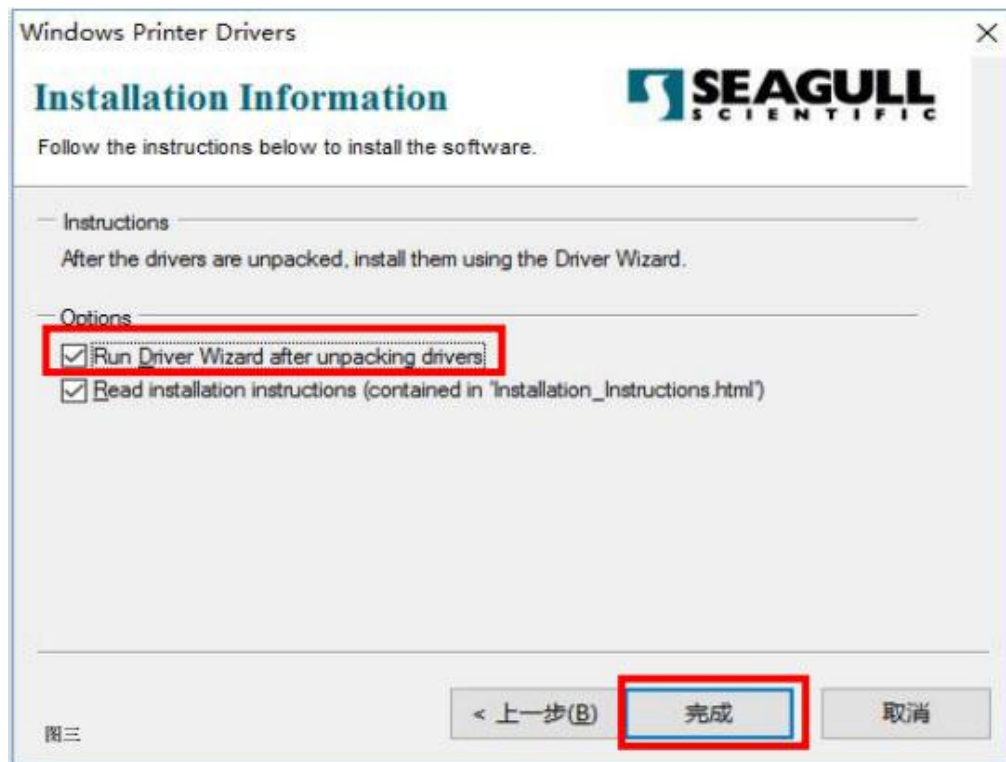


4. 选择安装打印机驱动程序，选择下一步。



5. 请确认打印机已开机，请使用专用的 USB 数据线连接打印机和电脑端会自动进入图六界面。

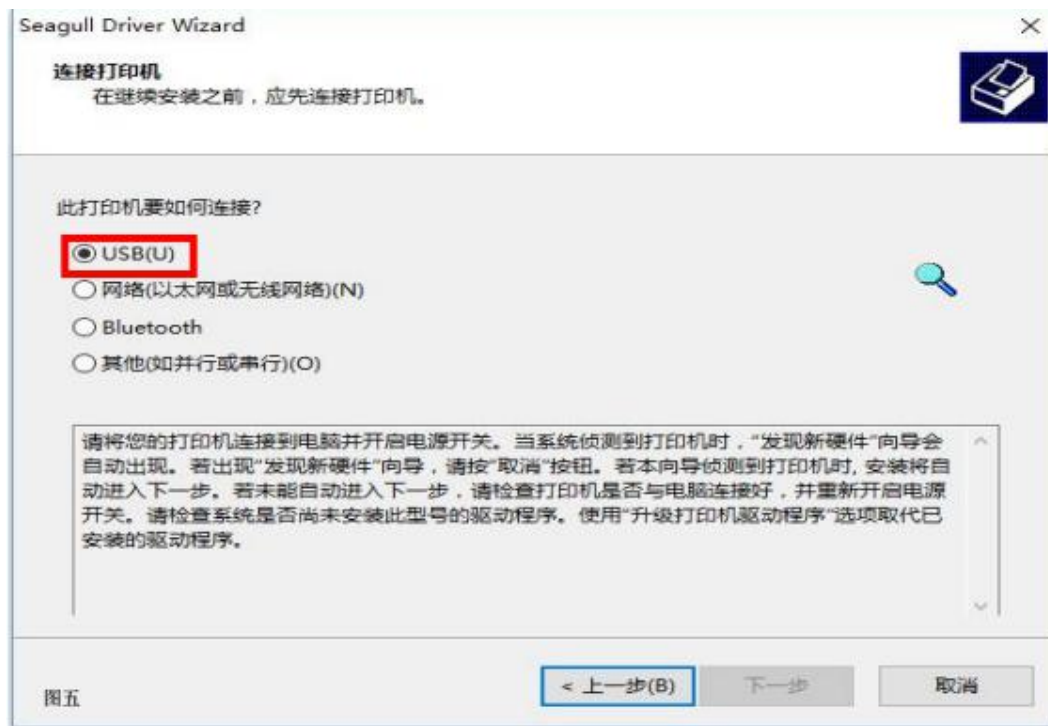


6. 选择安装即插即用打印机的驱动程序，选择打印机型号（实际端口可能与说明书上不同），点击下一步。

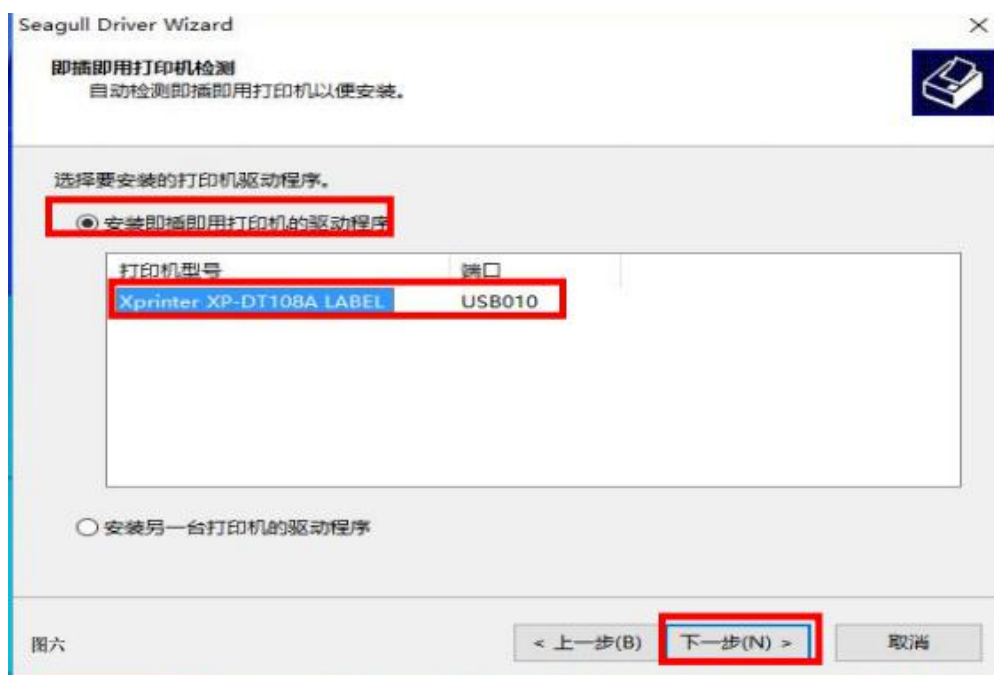



## 7. 设置打印机名称选择下一步。

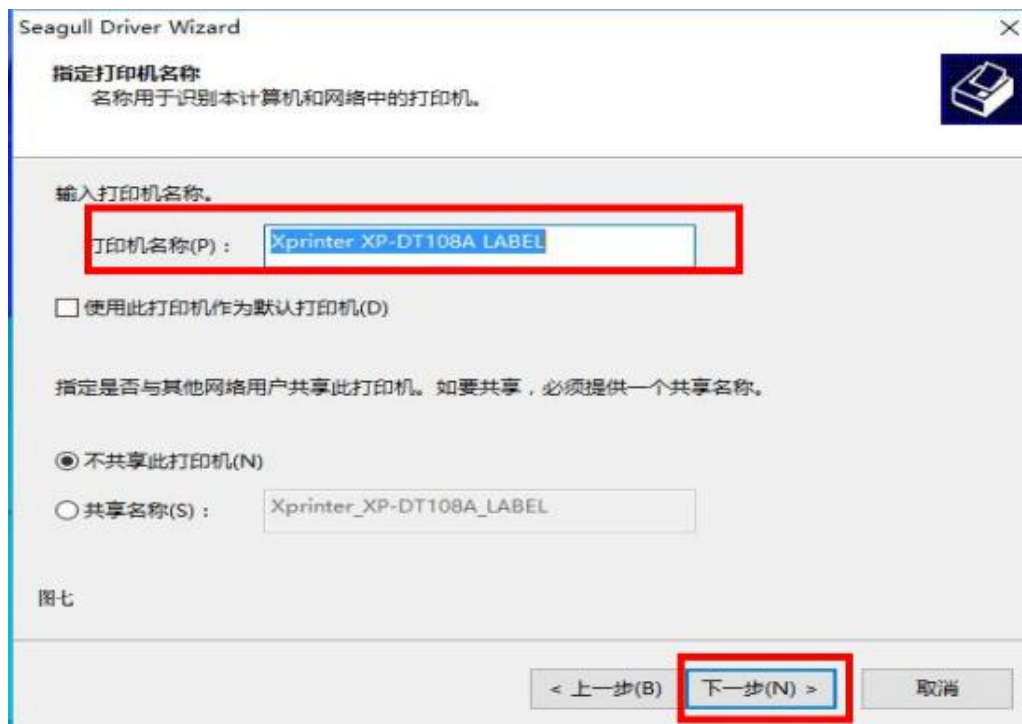

## 8. 确定设置无误选择完成。





9. 选择关闭。

10. 在设备与打印机里面生成“Xprinter XP-DT108A LABEL”打印机设备即安装完成。



注：安装驱动的类型根据机器的型号不同而不同。